AUTODOC CLUB

Anleitung: **Opel Corsa D** Innenraumfilter wechseln





VIDEO-TUTORIAL



Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:
OPEL Corsa D Schrägheck (S07) 1.4 (L08, L68), OPEL Corsa D Schrägheck (S07) 1.0 (L08, L68), OPEL Corsa D Schrägheck (S07) 1.4 LPG (L08, L68), OPEL Corsa D Schrägheck (S07) 1.6 Turbo (L08, L68), OPEL Corsa D Schrägheck (S07) 1.2 LPG (L08, L68), OPEL COMBO Kasten/Kombi (X12) 1.4 (B05), OPEL COMBO Kasten/Kombi (X12) 1.6 CDTI (B05), OPEL COMBO Kasten/Kombi (X12) 1.3 CDTI (B05), OPEL COMBO Kasten/Kombi (X12) 2.0 CDTI (B05), OPEL Combo Combi / Tour (X12) 1.4 (C26, D26, E26, C06), OPEL Combo Combi / Tour (X12) 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05), OPEL Combo Combi / Tour (X12) 2.0 CDTI (C26, D26, E26, C05), OPEL Corsa C Kastenwagen (X01) 1.2 (F08, W5L), OPEL Corsa D Schrägheck (S07) 1.2 (L08, L68), OPEL Corsa D Schrägheck (S07) 1.3 CDTI (L08, L68), (+ 13)

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.





AUSTAUSCH: INNENRAUMFILTER – OPEL CORSA D. LISTE DER WERKZEUGE, DIE SIE BENÖTIGEN:



- Torx-Schraubenzieher T20
- Lösehebel
- Mikrofaser Handtuch

WERKZEUGE KAUFEN






Austausch: Innenraumfilter – Opel Corsa D. Fachleute empfehlen:


- Ersetzen Sie den Innenraumfilter mindestens einmal alle sechs Monate, im Frühjahr und Herbst.
- Folgen Sie den Bedingungen, Empfehlungen und Anforderungen des zum Betrieb, die vom Hersteller zur Verfügung gestellt werden.
- Wenn die Luftströmung in der Kabine stark reduziert ist, ersetzen Sie den Filter vor einer geplanten Wartung.
- Bitte beachten Sie: alle Arbeiten am Auto – Opel Corsa D – sollten bei ausgeschaltetem Motor durchgeführt werden.

FÜHREN SIE DEN WECHSEL IN DER FOLGENDEN REIHENFOLGE DURCH:

1 Schieben Sie den Beifahrersitz komplett nach hinten.

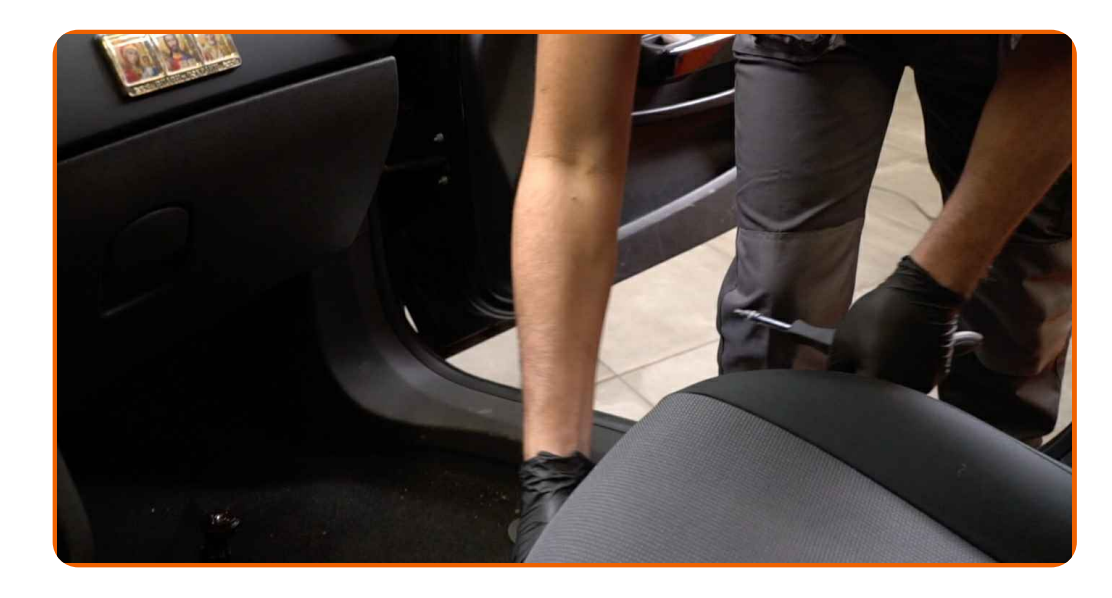

2 Breiten Sie ein Tuch unter der Abdeckung des Innenraumfilters aus, um die Innenpolster vor Schmutz zu bewahren.

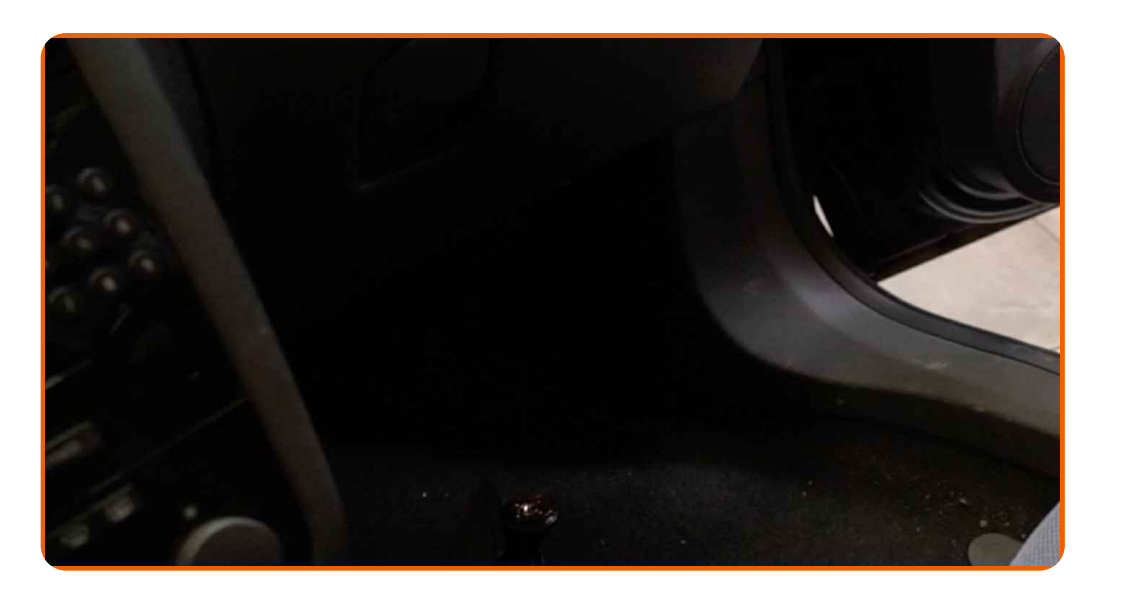






3

Eemaldage kindalaeka korpuse alumised klambrid. Verwenden Sie den Torx T20.

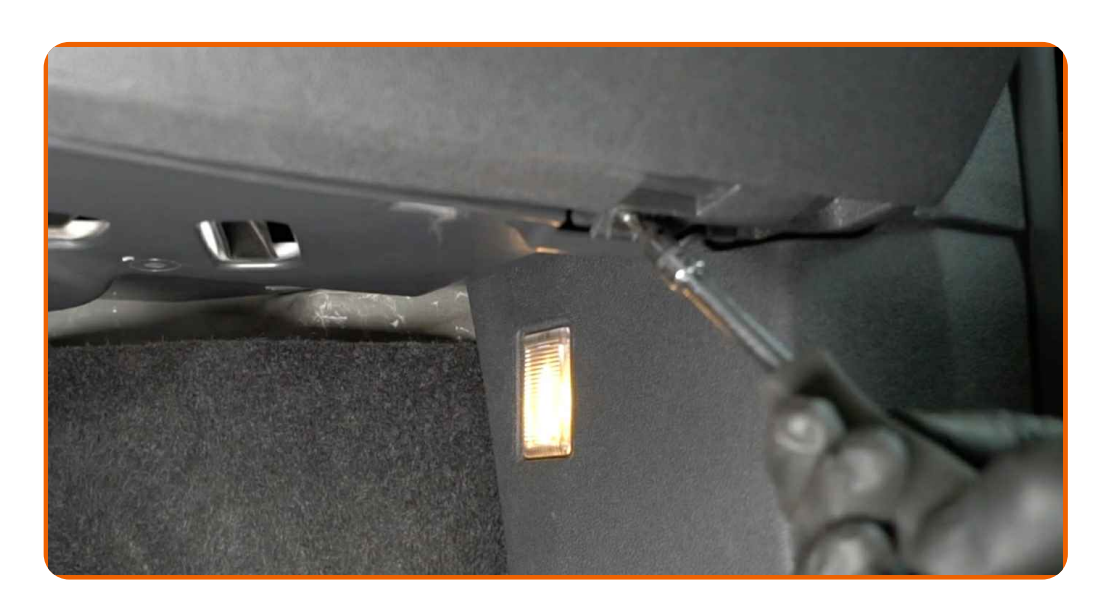

4

Entfernen Sie die untere Abdeckung des Handschuhfachs.




5

Lösen Sie die Befestigungsschrauben des Handschuhfaches ab. Verwenden Sie den Torx T20.




6

Öffnen Sie das Handschuhfach.

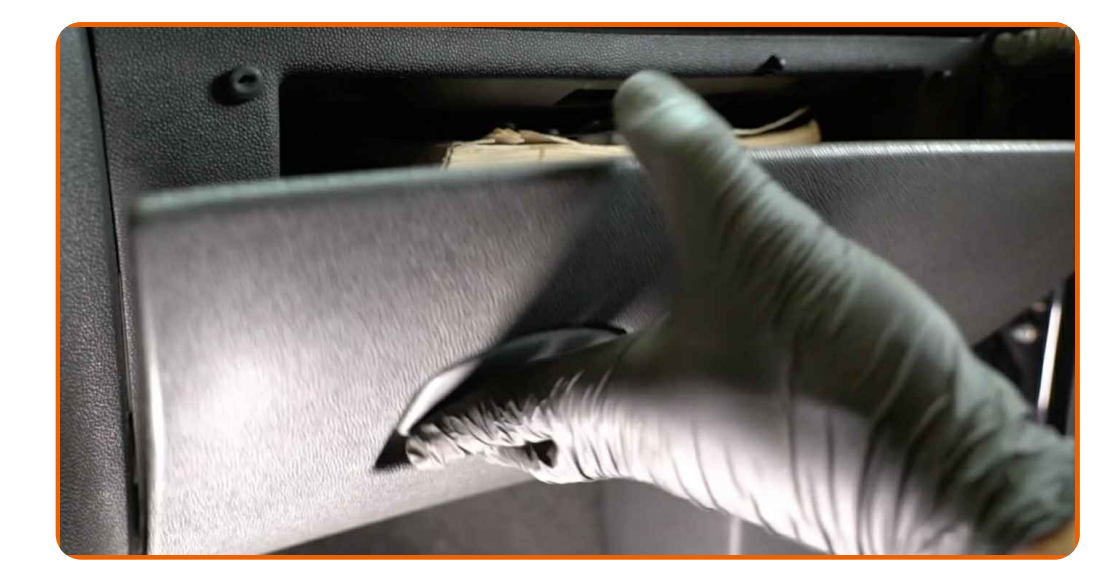

7

Lösen Sie die Befestigungsschrauben des Handschuhfaches ab. Verwenden Sie den Torx T20.

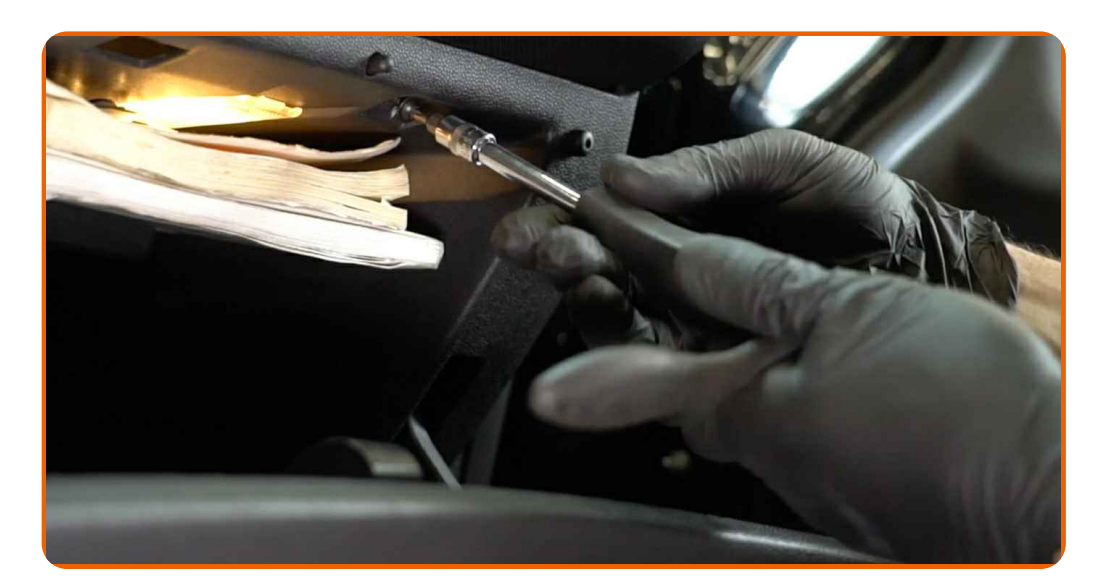





8 Stecken Sie den Handschuhfach-Leuchtenstecker aus.




9 Entfernen Sie das Handschuhfach.



Austausch: Innenraumfilter – Opel Corsa D. AUTODOC empfiehlt:

- Geben Sie gut darauf Acht, die Befestigungselemente des Handschuhfachs nicht zu beschädigen.

10 Entfernen Sie die Befestigungen des Luftkanal-Gehäuses. Verwenden Sie einen Lösehebel, um die Clips zu entfernen.

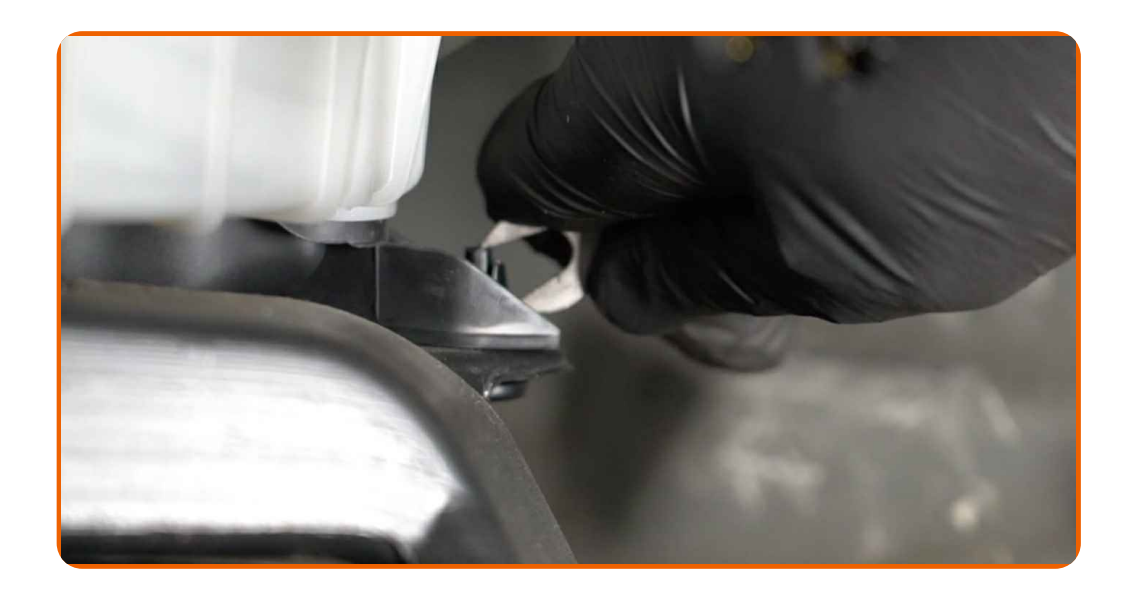

11 Entferne die Komponenten des Lüftungskanals.







12 Entfernen Sie den Gehäusedeckel des Innenraumfilters.




13 Entfernen Sie das Filterelement aus dem Filtergehäuse



Austausch: Innenraumfilter – Opel Corsa D. Tipp von AUTODOC:

- Versuchen Sie nicht, den Filter zu reinigen und wiederzuverwenden - es kann die Qualität der Luftreinigung im Inneren des Autos beeinflussen.

14 Setzen Sie ein neues Filterelement in das Filtergehäuse. Stellen Sie sicher, dass die Filterkante dicht am Gehäuse ansitzt.

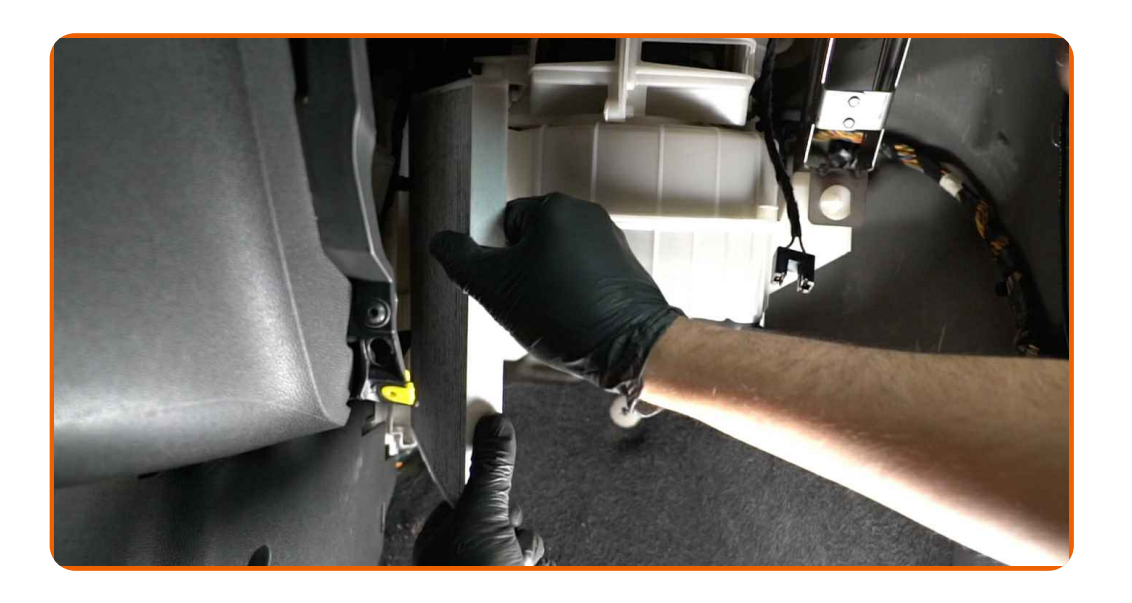






AUTODOC empfiehlt:

- Überprüfen Sie die korrekte Lage des Filterelements. Verzerren Sie diese nicht.
- Folgen Sie der Richtung des Luftstrompfeils auf dem Filter.
- Opel Corsa D – Es ist wichtig, nur hochwertige Filter zu verwenden.


15 Installieren Sie den Gehäusedeckel des Innenraumfilters. Stellen Sie sicher, dass Sie dabei das Klicken hören, welches entsteht, wenn sich diese in der korrekten Position befindet.

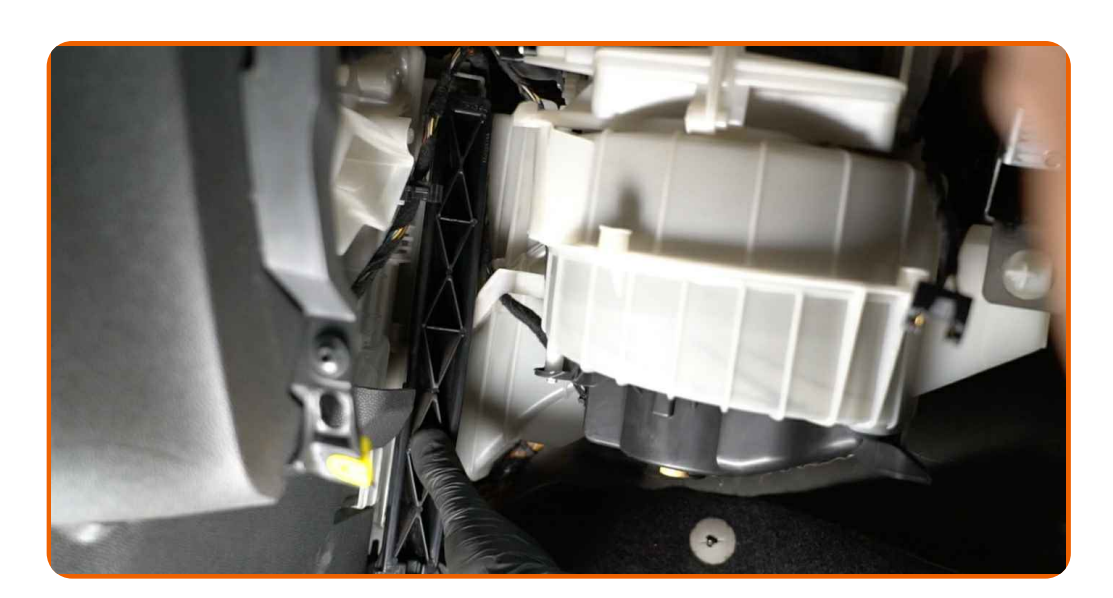

Austausch: Innenraumfilter – Opel Corsa D. Tipp von AUTODOC-Experten:

- Verwenden Sie keine übermäßige Kraft bei der Montage des Teils, da Sie sonst die Verbindungselemente beschädigen könnten.

16 Setze die Komponenten des Lüftungskanals wieder ein.

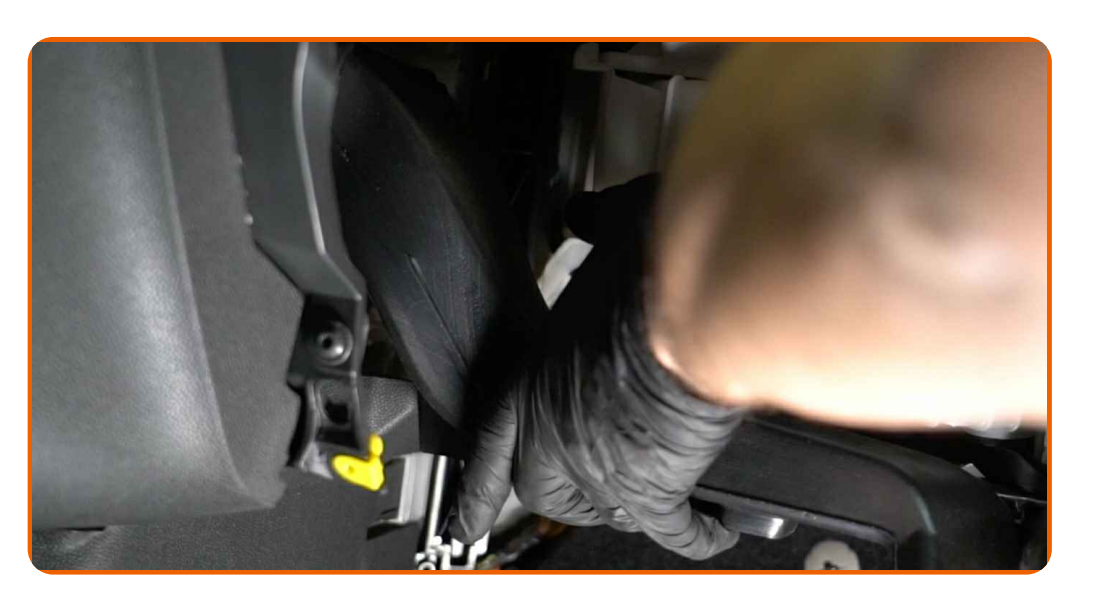






17 Bringen Sie die Befestigungen des Luftkanal-Gehäuses an.




18 Installieren Sie das Handschuhfach.



19 Stecken Sie den Handschuhfach-Leuchtenstecker ein.

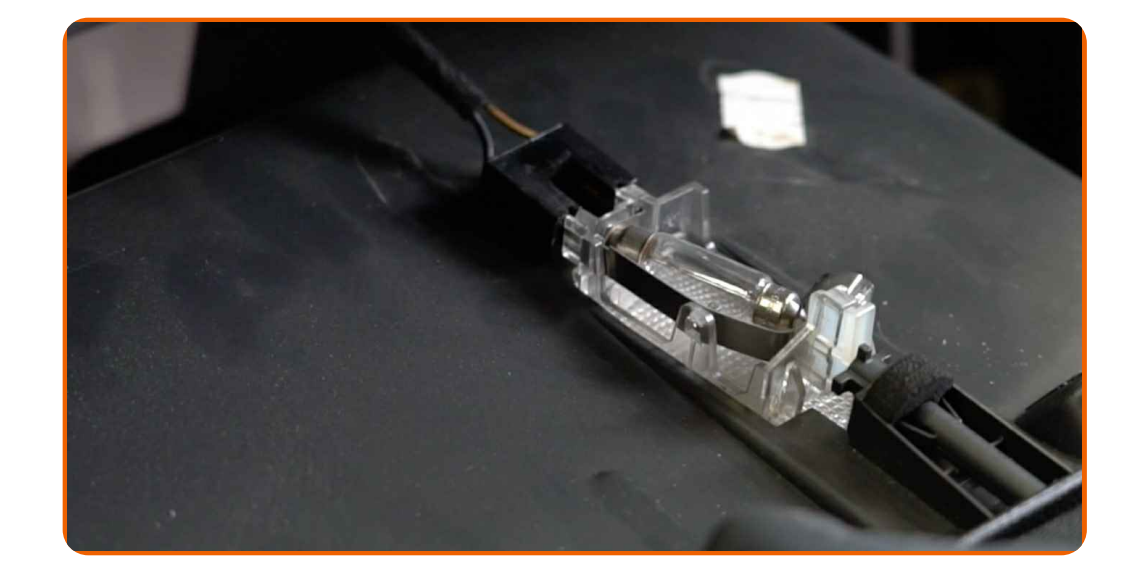

20 Schrauben Sie die Befestigungsschrauben des Handschuhfaches fest. Verwenden Sie den Torx T20.

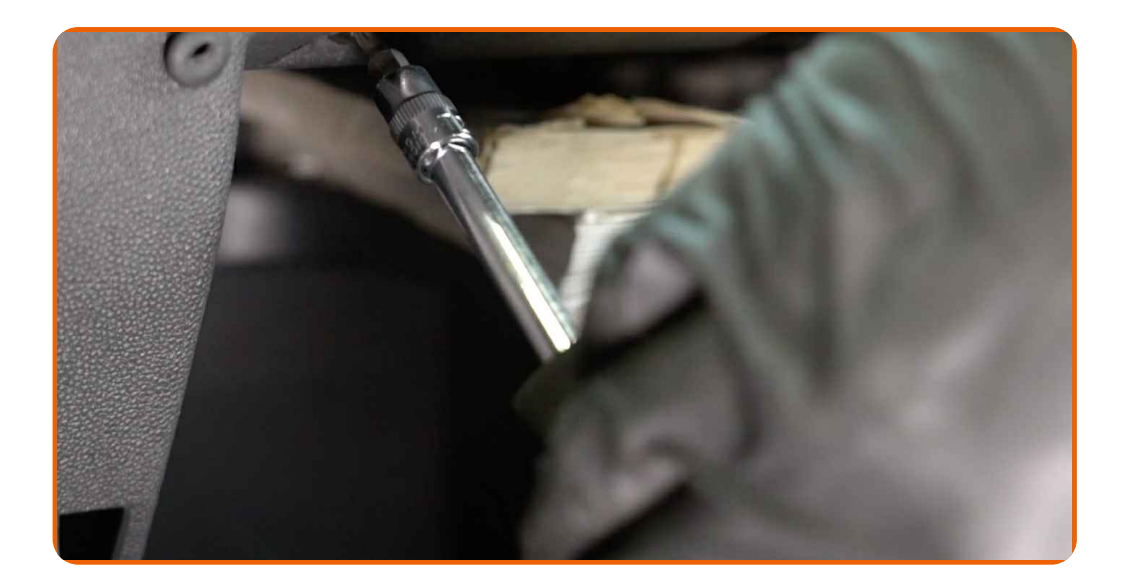


21 Schließen Sie das Handschuhfach.

22 Schrauben Sie die Befestigungsschrauben des Handschuhfaches fest. Verwenden Sie den Torx T20.






23 Bringen sie die handschuhfachbodenabdeckung an.

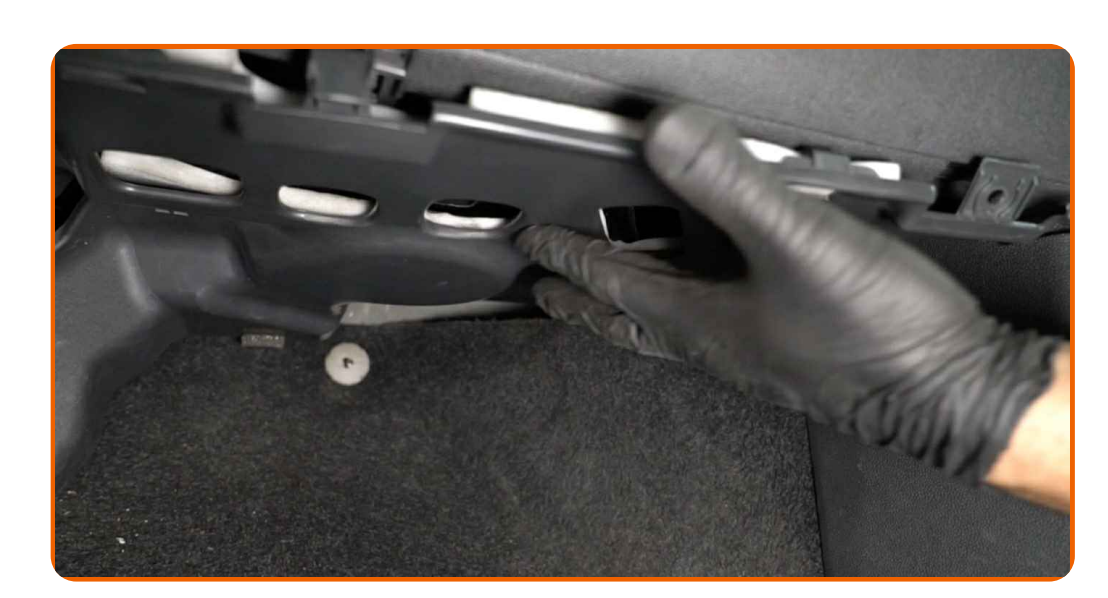

24 Schraube die Befestigungselemente der unteren Armaturenbrettverkleidung ein. Verwenden Sie den Torx T20.

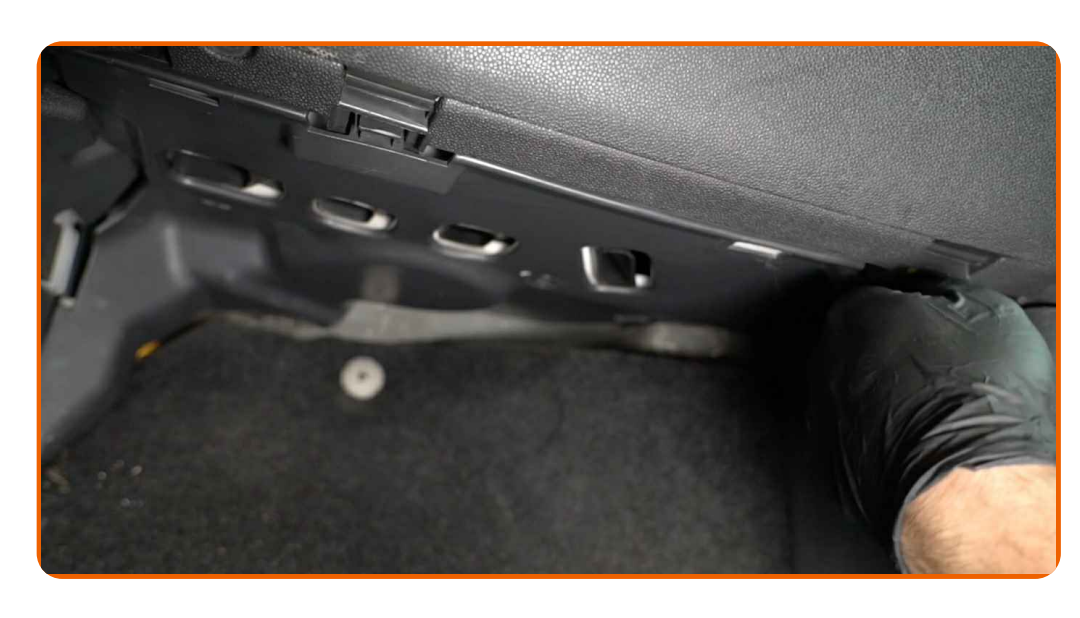

25 Entfernen Sie das Tuch.

26 Bringen Sie den Beifahrersitz in die ursprüngliche Position zurück.

27 Schalten Sie die Zündung ein.


28 Schalten Sie die Klimaanlage ein. Dies ist notwendig, um sicherzustellen, dass die Komponente ordnungsgemäß funktioniert.







29 Schalten Sie die Zündung ab.

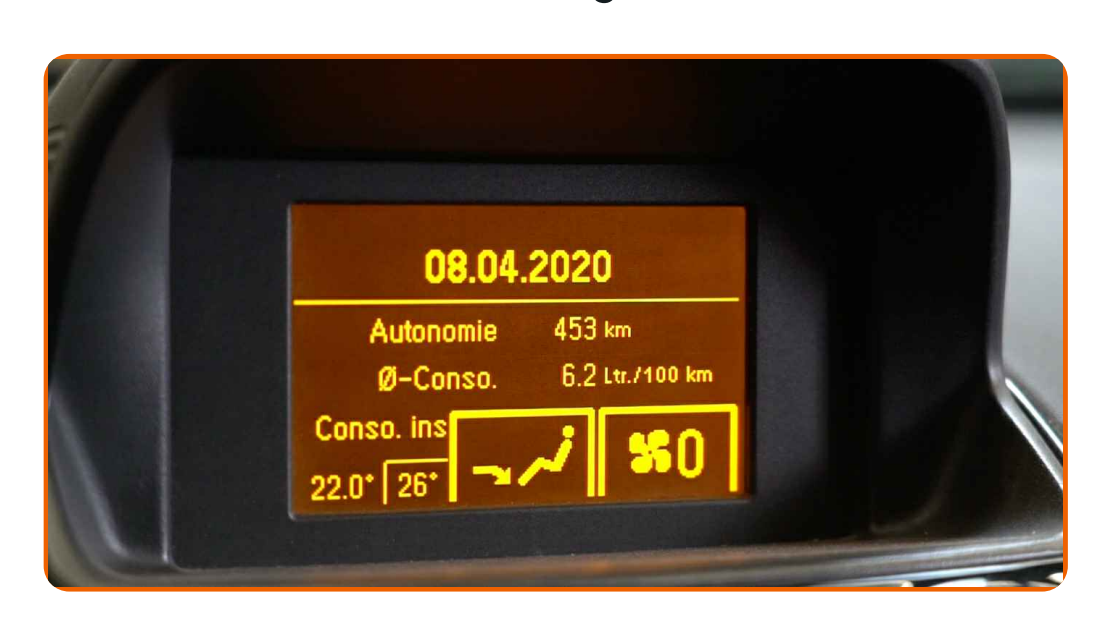

GUT GEMACHT!








AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES EINKAUFEN



EINE GROSSE AUSWAHL AN WECHSELTEILEN FÜR IHR AUTO

KAUFEN SIE WECHSELTEILE FÜR OPEL -AUTOS

INNENRAUMFILTER: EINE GROSSE AUSWAHL





WÄHLEN SIE WECHSELTEILE FÜR OPEL CORSA D-AUTOS

INNENRAUMFILTER FÜR OPEL-AUTOS: JETZT ZUGREIFEN

INNENRAUMFILTER FÜR OPEL CORSA D-AUTOS: DIE BESTEN SCHNÄPPCHEN UND ANGEBOTE

HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen, die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine falsche Auslegung der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche Fehler und Unklarheiten in dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von Fachleuten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsvorschriften zu beachten, wenn Sie eine Reparatur oder einen Austausch vornehmen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität garantiert nicht die erforderliche Verkehrssicherheit.